


Уважаемые покупатели!

Предлагаем Вам воспользоваться нашими рекомендациями, которые помогут продлить срок эксплуатации изделий производства ОАО «Керамин» и сделать уход за ними легким и приятным.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СИДЕНИЙ ДЛЯ УНИТАЗОВ (ЖЁСТКИХ)


Установка сиденья-крышки на унитаз производится в следующей последовательности:

Рисунок 1

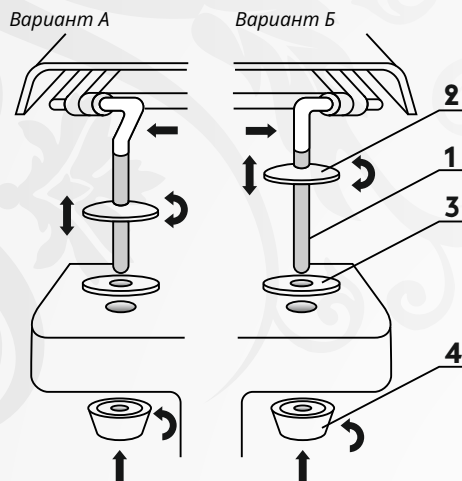

1. На шпильки (1) наверните металлические шайбы (2), наденьте резиновые прокладки (3).
2. Установите шпильки (1) изогнутой частью в проушины сиденья, а резьбовой в отверстия унитаза в соответствии с рисунком 1.
3. Отрегулируйте прилегание четырёх опор сиденья к унитазу путём перемещения шайбы (2) вверх-вниз.
4. Пластмассовой гайкой (4) затяните резьбовое соединение.

Рисунок 2

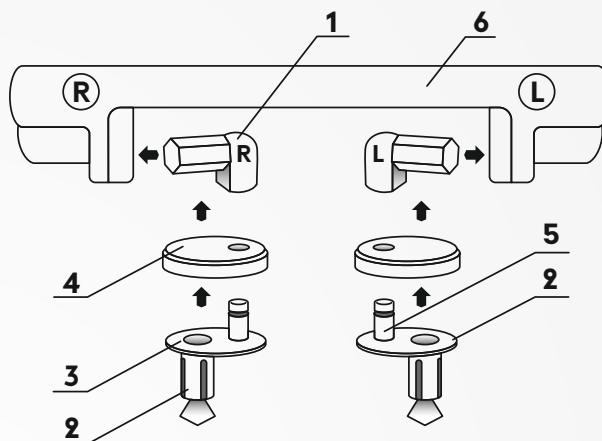

1. Установите капсулы с системой плавного опускания (1) в проушины сиденья (6).
2. Вставьте кронштейн (2) в отверстия унитаза.
3. Установите предварительно сиденье (3) и отрегулируйте по контуру кольца унитаза.
4. Затяните резьбовое соединение болтом (3).
5. Наденьте шайбу металлическую (4) на кронштейн (5).
6. Установите окончательно сиденье (6) с механизмом soft-close (1) на кронштейн (5).

ВНИМАНИЕ! Правую капсулу с системой плавного опускания, отмеченную буквой R, установите в сиденье с правой стороны. Левую капсулу с системой плавного опускания, отмеченную буквой L, установите сиденье с левой стороны, как указано на *рисунке 2*. После установки сиденья с крышкой с системой плавного опускания не допускайте полного принудительного закрытия сиденья и крышки – это может вывести из строя механизм плавного закрытия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СИДЕНИЙ ДЛЯ УНИТАЗОВ (МЯГКИХ)

Установка сиденья-крышки на унитаз производится в следующей последовательности:

Рисунок 3


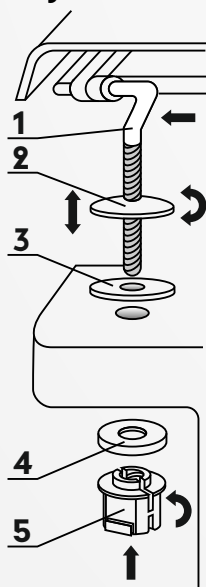


Рисунок 4.

Установка сиденья на унитаз



НЕПРАВИЛЬНО!



1. На шпильки (1) наверните до упора гайки регулировочные (2), наденьте прокладки (3).
2. Установите шпильки (1) изогнутой частью в проушины сиденья, а резьбовой в отверстия унитаза.
3. Отрегулируйте прилегание сиденья к унитазу путём перемещения гайки регулировочной (2) вверх-вниз (*рисунок 4*).
4. Наденьте на шпильки (1) шайбы специальные (4) и гайки специальные (5). Произведите затяжку резьбового соединения, прижимая гайку специальную (5) к основанию шайбы специальной (4), одновременно поворачивая гайку специальную (5) по часовой стрелке до упора.

С заботой о Вашем доме,
фирменная сеть «Керамин»